1490050
14.10.2011

I Rifinitore a batteria per siepi e aiuole

ISTRUZIONI PER L'USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni originali

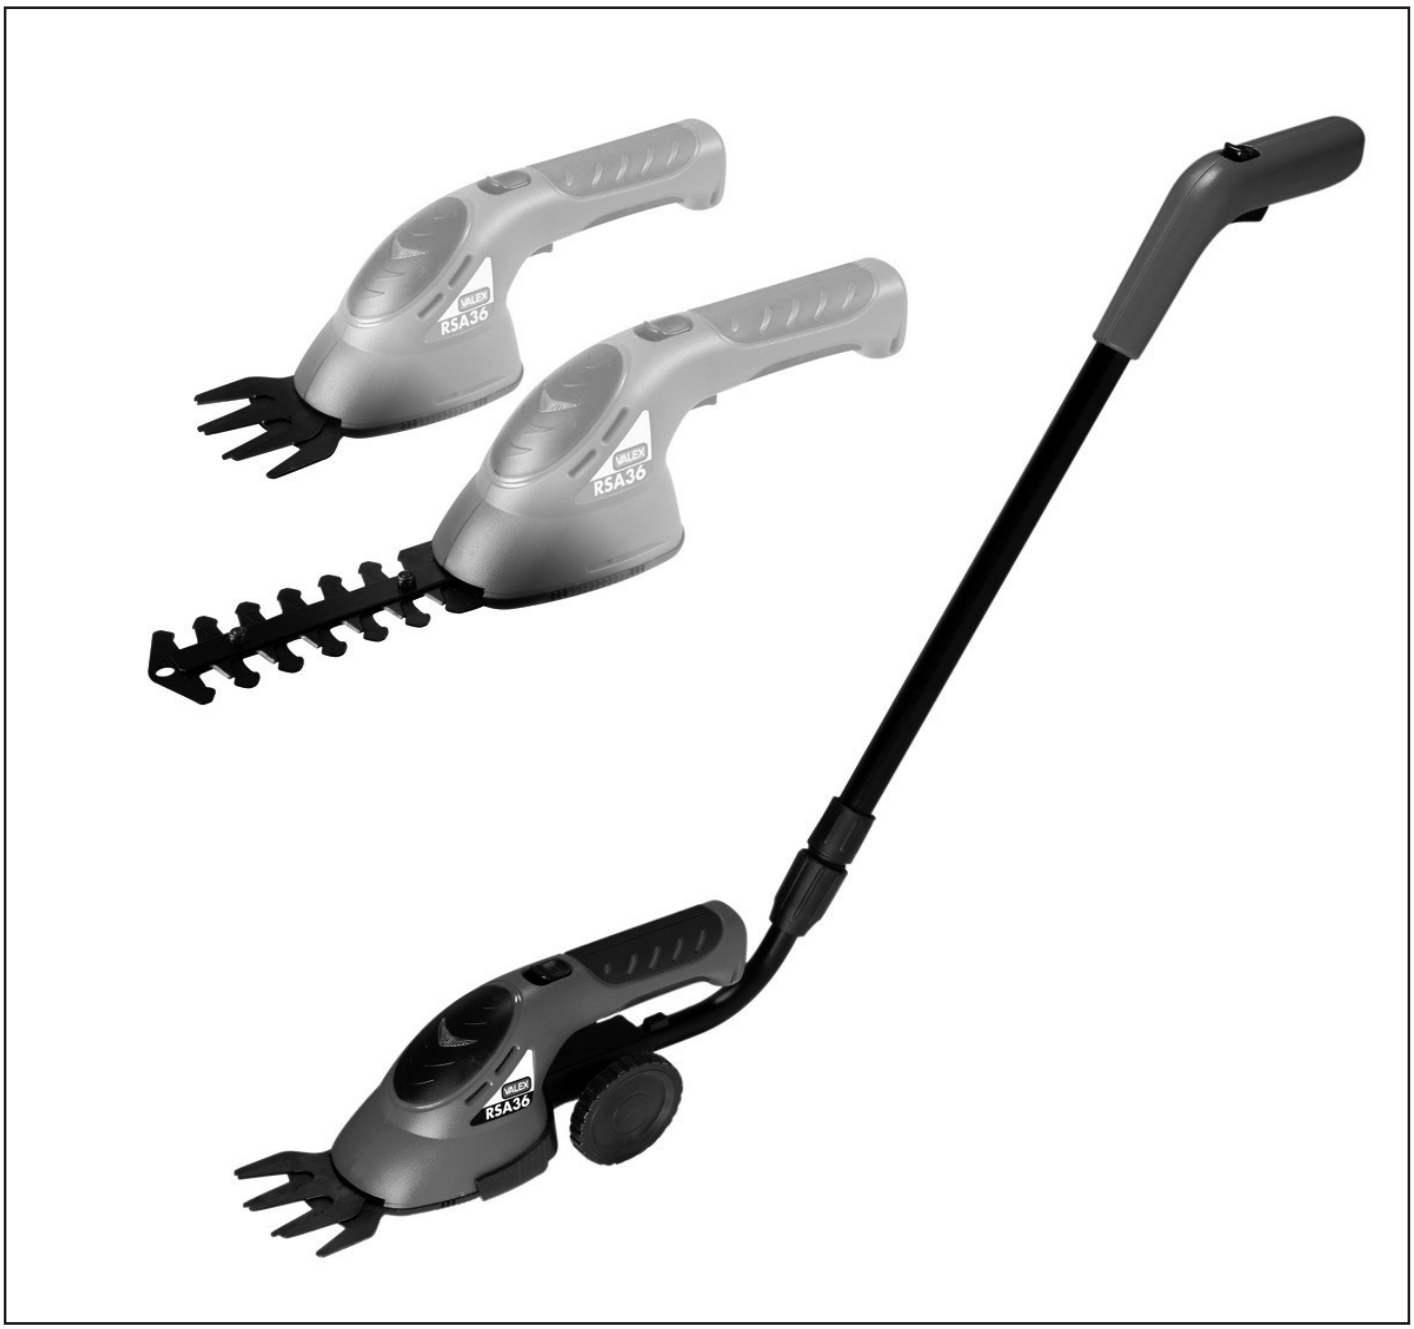

ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggete attentamente tutte le avvertenze e istruzioni per l'uso

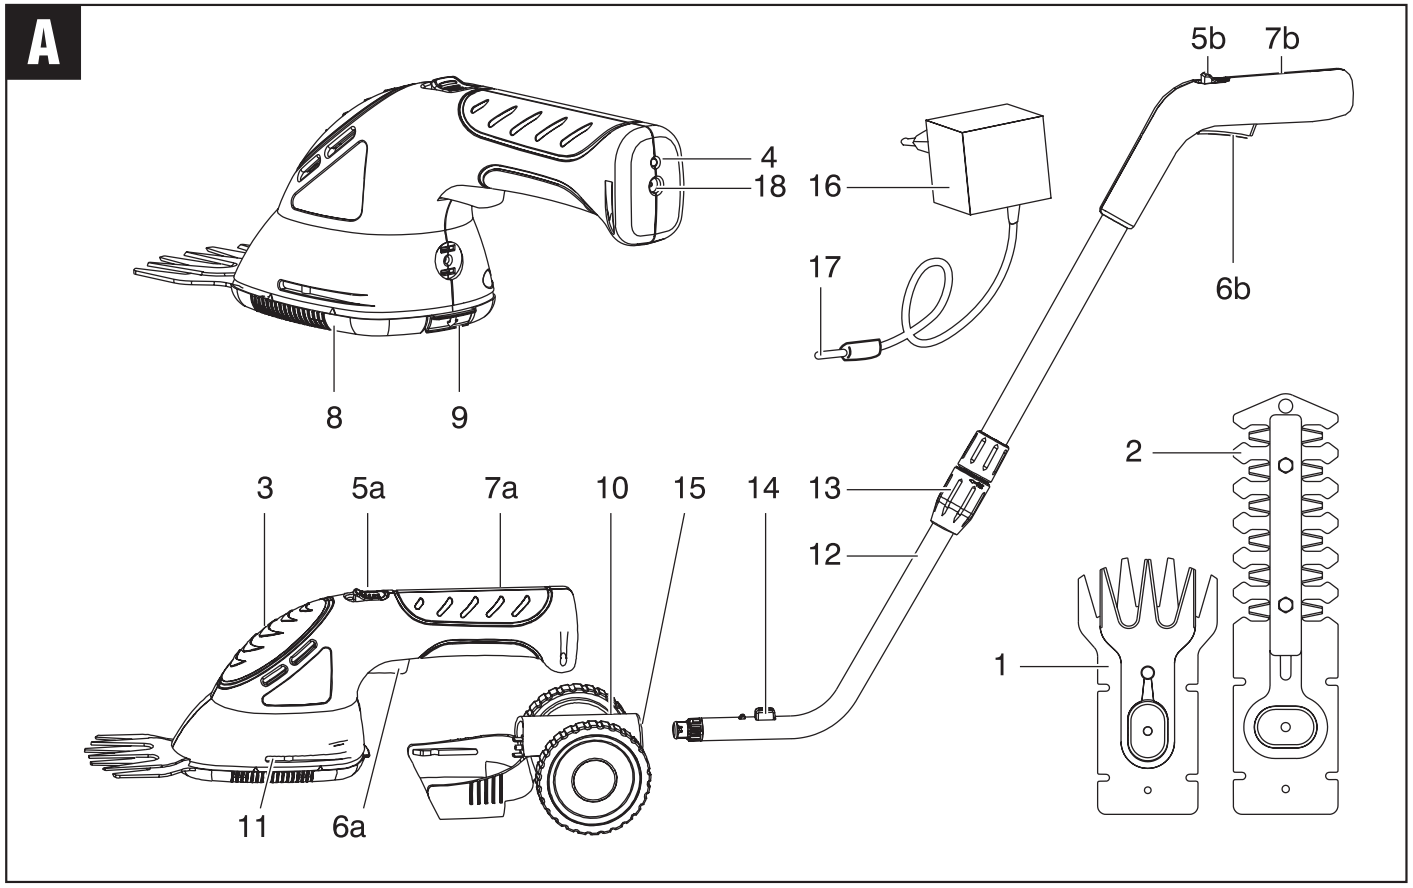
A
5b
7b
4
18
16
17
6b
8
9
2
3
5a
7a
10
15
14
13
12
1
11
6a

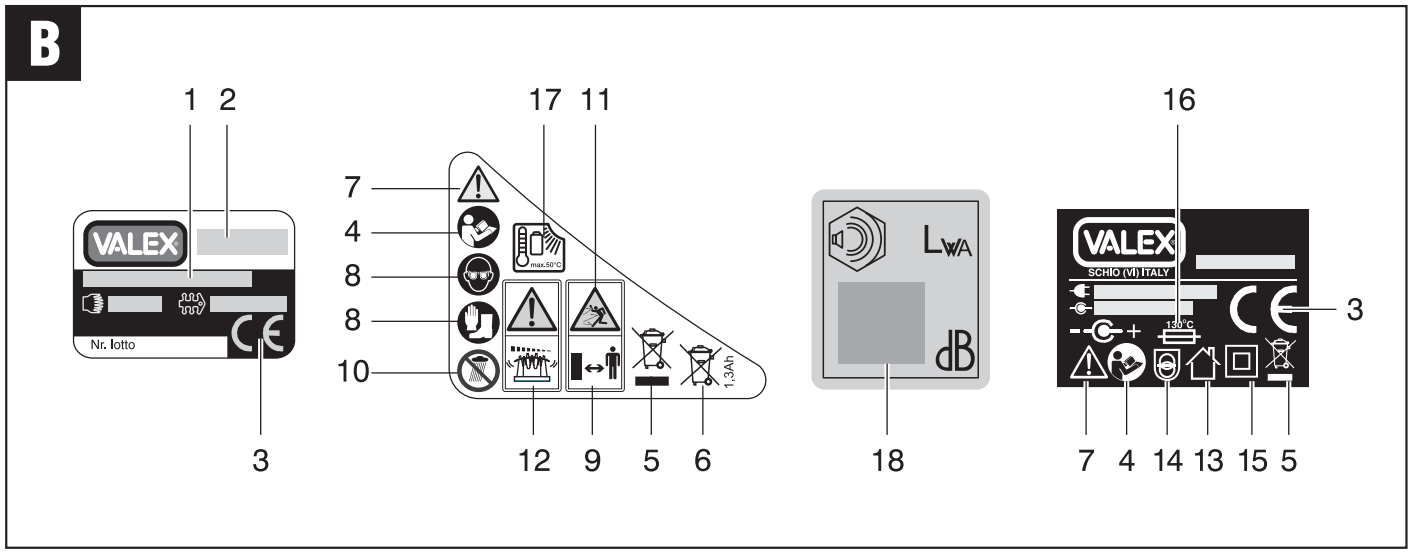
B
1
2
17
11
16
VALEX
Nr. lotto
7
4
8
8
10
max.50°C
1,3Ah
LWA
dB
SCHIO (VI) ITALY
130°C
3
12
9
5
6
18
7
4
14
13
15
5

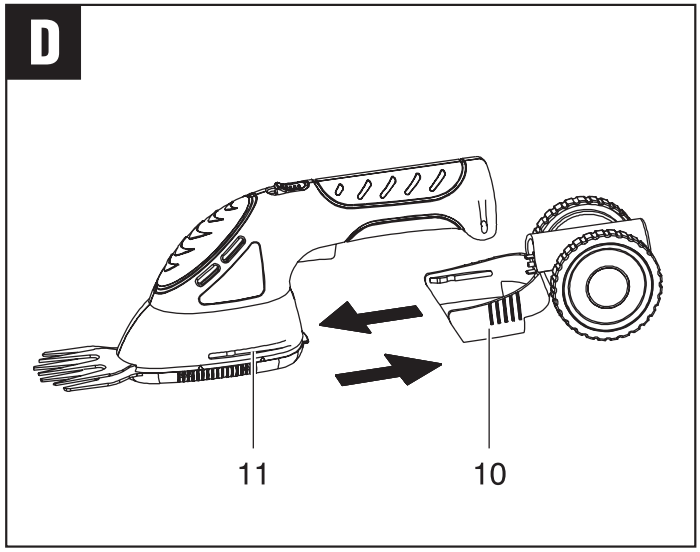
D
11
10

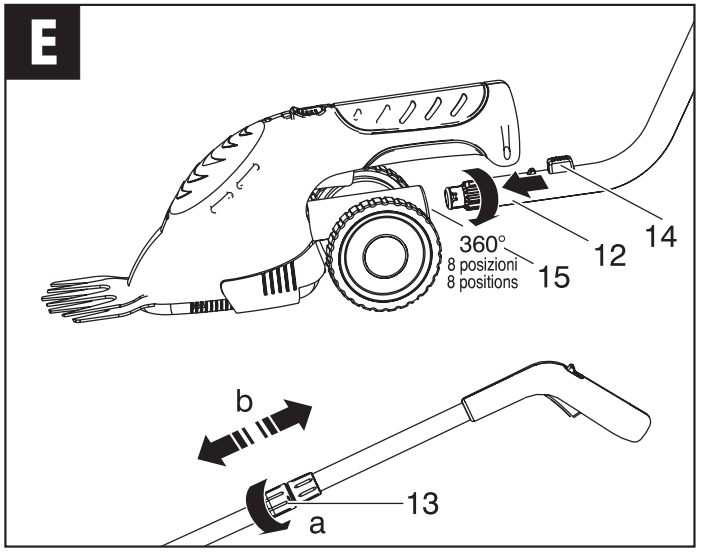
E
360°
8 posizioni
8 positions
14
12
15
b
13
a

F

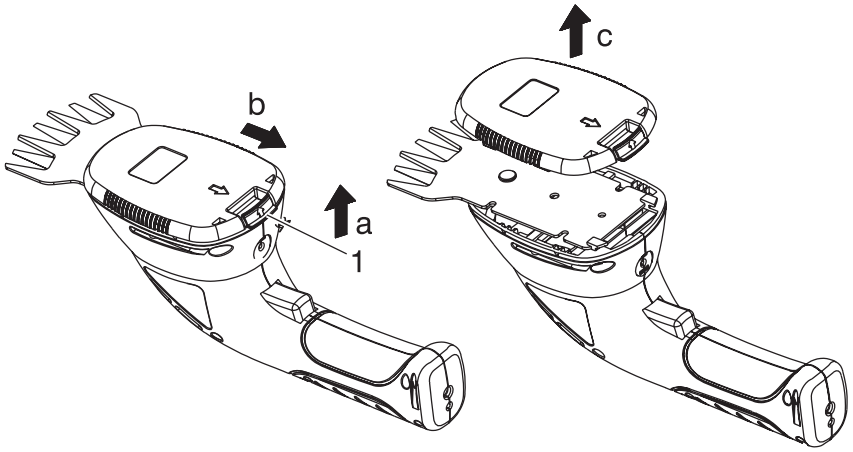
b
c
a
1

G

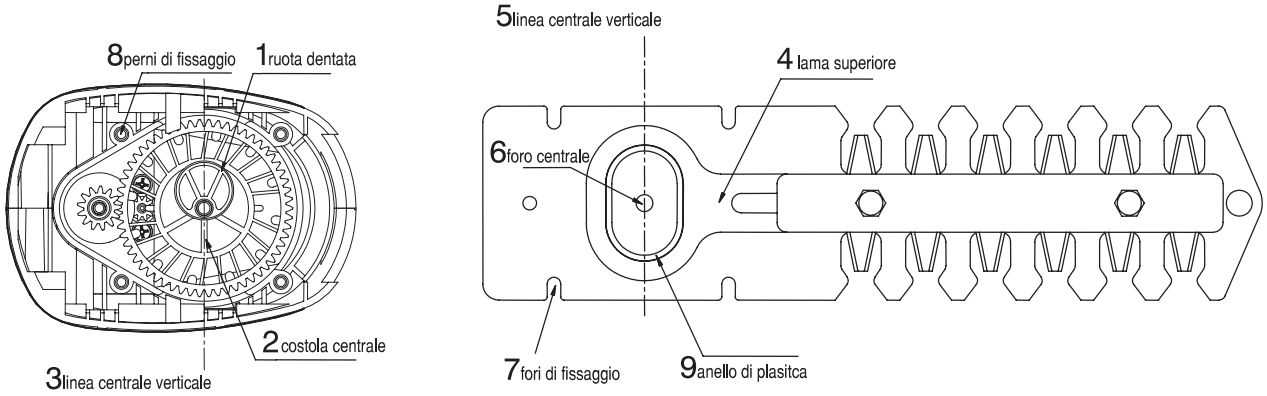
8perni di fissaggio
1ruota dentata
2costola centrale
3linea centrale verticale
5linea centrale verticale
4lama superiore
6foro centrale
7fori di fissaggio
9anello di plasitca

H

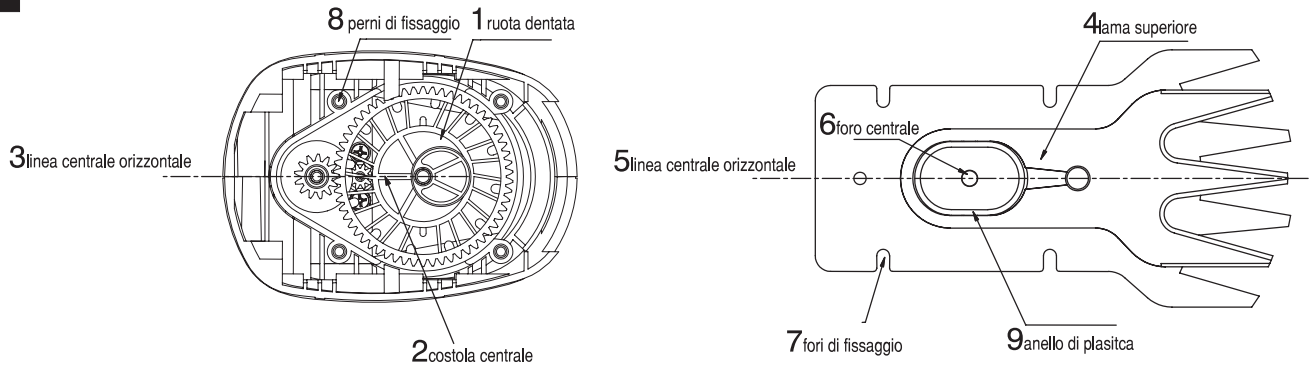
8perni di fissaggio
1ruota dentata
3linea centrale orizzontale
2costola centrale
4lama superiore
6foro centrale
5linea centrale orizzontale
7fori di fissaggio
9anello di plasitca

L

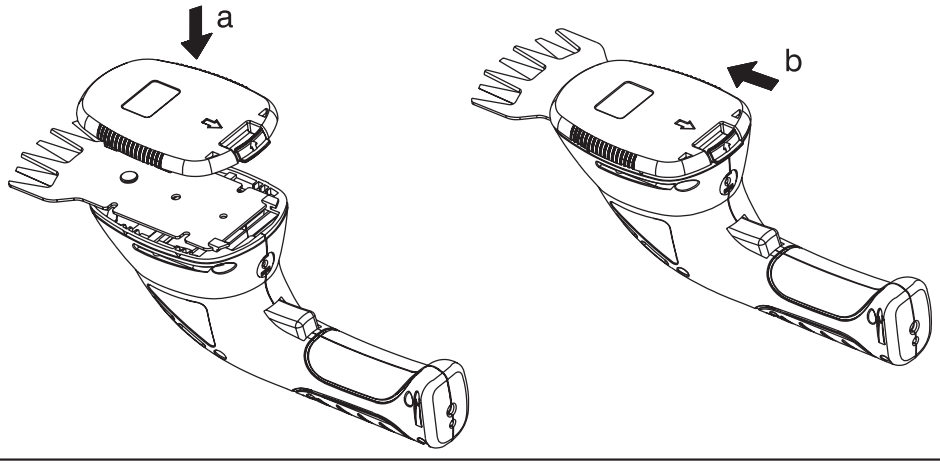
a
b

ITALIANO

ATTENZIONE! La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

Ci congratuliamo con Voi per l'ottima scelta. Il Vostro nuovo apparecchio , prodotto secondo elevati standard di qualità, Vi garantirà rendimento e sicurezza nel tempo.

ATTENZIONE! Prima di usare questo apparecchio elettrico, per eseguire correttamente lo spostamento, la messa in servizio, l'avviamento, l'arresto e la manutenzione, leggete ed applicate attentamente le istruzioni di seguito riportate che fanno riferimento ai disegni ed ai dati tecnici contenuti nel foglio allegato.
Prima di iniziare il lavoro prendete familiarità con i comandi e con il corretto uso della macchina assicurandovi di saperla arrestare in caso di emergenza. L'uso improprio della macchina può provocare gravi ferite. Pensate sempre alla Vostra e altrui sicurezza e comportatevi di conseguenza.
Conservate con cura ed a portata di mano queste istruzioni. Queste istruzioni rappresentano inoltre documento di garanzia.
Il termine «elettroutensile o apparecchio » utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento

NOTA: La macchina è adatta per eseguire piccole operazioni di rifinitura su siepi, cespugli e bordi dei prati.

DESCRIZIONE MARCHIATURA E SIMBOLI (FIG.B)

1) Dati tecnici
2) Nome macchina
3) Marchiature
4) Leggere il libretto di istruzioni prima dell'uso.
5) I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative
6) Smaltimento batterie: Le batterie incluse nell'apparecchio possono essere smaltite assieme ad esso. Non gettate nel fuoco e non disperdete nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.
7) Attenzione
8) Indossare occhiali, guanti e calzature di protezione
9) Mantenere le altre persone lontano dalla portata dell'utensile
10) Non esporre alla pioggia
11) Pericolo proiezione di frammenti, mantenere le altre persone lontane dalla portata dell' elettroutensile
12) Attenzione gli organi di taglio continuano a muoversi per qualche istante dopo aver spento la macchina.
13) Per uso interno, utilizzare il dispositivo di carica esclusivamente in ambienti asciutti.
14) Il dispositivo di carica è dotato di un trasformatore di sicurezza
15) Dispositivo con doppio isolamento.
16) Fusibile interno di protezione con intervento a 130°C
17) Non esporre l'apparecchio o le sue batterie a temperature superiori a 50°C
18) Marchiatura rumore

1) SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

a) Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Le aree ingombre e/o poco illuminate possono provocare incidenti.
b) Non far funzionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas, o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.
c) Tenere i bambini e i passanti a distanza durante il funzionamento di un utensile elettrico. Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) SICUREZZA ELETTRICA

a) La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa). Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.
b) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. Se il vostro corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.
c) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi. L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
d) Non usurare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile elettrico. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
e) Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di prolunga adeguato per l'uso in esterni. L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se l'utilizzo di un utensile elettrico in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un'alimentazione protetta da un interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica.

NOTA: Il termine "interruttore differenziale (RCD)" può essere sostituito dal termine "interruttore per guasti verso terra (GFCI)" o "interruttore per correnti di dispersione (ELCB)".

3) SICUREZZA PERSONALE

a) Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici. Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.
b) Usare un'apparecchiatura di protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Le apparecchiature di protezione quali maschere anti-polvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza, o protezioni per l'udito riducono la possibilità di subire lesioni personali.
c) Prevenire le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'utensile alla rete elettrica e/o ai gruppi di batterie, prima di prenderlo o di trasportarlo. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.
d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave lasciata attaccata ad una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
e) Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati. Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.
f) Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g) Se sono previsti dispositivi da collegare ad impianti per l'estrazione e la raccolta di polvere, accertarsi che siano collegati e usati in maniera appropriata. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.

4) USO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI ELETTRICI

a) Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire. L'utensile elettrico appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso previsti.
b) Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
c) Scollegare la spina dalla rete di alimentazione e/o il gruppo di batterie dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
d) Riporre utensili elettrici inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte dell'utensile o che non conoscano queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
e) Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili elettrici. Verificare il possibile errato allineamento o bloccaggio delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo. Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.
f) Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio. Strumenti di taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati sono meno suscettibili di bloccarsi e sono più facili da controllare.
g) Usare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc., in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

5) ASSISTENZA

a) **Far riparare l'utensile elettrico solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici.** Questo garantisce la costante sicurezza dell'utensile elettrico.

6) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER TAGLIASIEPI

a) Non avvicinare alcuna parte del corpo alla lama della cesoia. Non togliere il materiale tagliato né tenere il materiale da tagliare quando le lame sono in movimento. Assicurarsi che l'interruttore sia spento quando si elimina il materiale incastrato. Un momento di disattenzione mentre si usa il tagliasiepi può provocare delle gravi lesioni fisiche.
b) Sostenere il tagliasiepi usando l'impugnatura mantenendo la lama della cesoia in posizione di arresto. Quando si trasporta o si ripone il tagliasiepe, mantenere sempre il dispositivo di taglio coperto. Se si maneggia il tagliasiepi con responsabilità si ridurrà la possibilità di lesioni fisiche dovute alle lame della cesoia.
c) Mettere il cavo lontano dalla zona di taglio. Durante il funzionamento il cavo può nascondersi tra gli arbusti e venire tagliato accidentalmente dalla lama
d) Quando il coltello è in funzione, non tentare di rimuovere materiale tagliato e neppure cercare di tenere fermo con le mani il materiale da tagliare.
e) Prima di rimuovere materiale da taglio rimasto impigliato, accertarsi che l'interruttore sia spento. Un attimo di distrazione mentre si utilizza l'utensile potrà causare lesioni gravi.

7) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER TAGLIAERBA E CESOIE

a) Acquisire familiarità con i controlli e l'uso corretto della macchina
b) Non permettere alle persone che non hanno familiarità con queste istruzioni o ai bambini di usare la macchina. Locali regolamenti possono limitare l'età del gestore.
c) Tenere a mente che l'operatore o l'utente è responsabile per incidenti o pericoli che

si verificano verso persone o le loro proprietà.
d) Tenere cavi di collegamento e cavi di prolunga lontano dalle lame da taglio.
e) Utilizzare la macchina esclusivamente alla luce del giorno oppure provvedendo prima ad una buona sorgente luminosa artificiale.
f) Non utilizzare la macchina con dispositivi di protezione oppure coperchi danneggiati o mancanti.
g) Avviare la macchina solo quando mani e piedi sono sufficientemente lontani dalle lame da taglio.
h) Staccare sempre la macchina dall'alimentazione di corrente (p. es. staccare la spina dalla presa di corrente oppure azionare il pulsante di sicurezza) :
– ogniqualvolta si lascia la macchina incustodita
– prima di eliminare un inceppamento
– prima di interventi di controllo, di pulizia e di lavori alla macchina
– dopo contatto con un corpo estraneo
– se la macchina inizia a vibrare improvvisamente in modo anormale
Proteggersi contro lesioni a piedi e mani causate dalle lame da taglio indossando dispositivi di protezione individuale.
Accertarsi sempre che le feritoie di ventilazione siano libere da accumuli di sporcizia.

8) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER ACCUMULATORI E DISPOSITIVI DI CARICA

a) Ricaricare soltanto con il caricatore specificato dal costruttore. Un caricatore adeguato ad un tipo di batterie può creare il rischio di incendio quando viene utilizzato per altri gruppi di batterie.
b) Usare utensili elettrici solo con gruppi di batterie specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro gruppo di caricabatterie può creare il rischio di lesioni gravi o di incendi.
c) Quando il gruppo di batterie non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti di metallo quali graffite, monete, chiavi, viti, o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento tra i due morsetti. Cortocircuitare i morsetti della batteria può provocare ustioni o incendi.
d) Se in cattive condizioni, la batteria può perdere del liquido; evitare ogni contatto. Se si verifica un contatto accidentale, sciacquare immediatamente con acqua. Se il liquido entra negli occhi, cercare immediato aiuto medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.
e) Non smontare, aprire o lacerare la batteria o gli elementi della batteria ricaricabile.
f) Non esporre gli elementi o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di immagazzinare alla luce solare diretta.
g) Non assoggettare gli elementi o le batterie a urti meccanici
h) Mettere le batterie o gli elementi fuori dalla portata dei bambini.
i) Proteggere la batteria ricaricabile da calore troppo forte, p. es. anche da continue radiazioni solari e dal fuoco. Vi è concreto pericolo di esplosione.
l) Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito. (pericolo di esplosione).
m) In caso di difetto e di uso improprio della batteria ricaricabile vi è il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso di disturbi, i vapori possono irritare le vie respiratorie.
n) Smaltire appropriatamente
o) Custodire la stazione di ricarica al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in una stazione di ricarica va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
p) Avere cura di mantenere la stazione di ricarica sempre pulita. Attraverso accumuli di sporcizia si crea il pericolo di una scossa elettrica
q) Prima di ogni impiego controllare la stazione di ricarica, il cavo e la spina. Non utilizzare la stazione di ricarica in caso doveste riscontrare dei danni. Non aprire mai personalmente la stazione di ricarica e farla riparare soltanto da personale qualificato e soltanto con pezzi di ricambio originali. In caso di stazioni di ricarica per batterie, cavi e spine danneggiate si aumenta il pericolo di una scossa elettrica. Non utilizzare la stazione di ricarica su basi facilmente infiammabili (p. es. carta, tessuti ecc.) oppure in ambienti infiammabili.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA (FIG.A)

1) Inserto cesoia a lame
2) inserto sfoltirami/ tagliasiepi
3) Led rosso indicatore batteria scarica
4) Led indicatore stato di ricarica batteria
5) Pulsante di sicurezza
6) Interruttore di avvio/arresto
7) Impugnatura
8) Coperchio di chiusura fondo separabile.
9) Leva di sgancio del fondo separabile
10) Base con ruote
11) Guide di montaggio base con ruote
12) Asta telescopica
13) Bussola di serraggio asta telescopica
14) Pulsante di sgancio asta telescopica
15) Foro di montaggio asta telescopica
16) Caricabatteria
17) Jak del caricabatteria
18) Presa per caricabatteria

RICARICA DELLA BATTERIA

⚠Attenzione: Procedere ad una ricarica completa prima della messa in funzione.

⚠Attenzione: Leggere le Disposizioni di sicurezza per accumulatori e dispositivi di carica prima di procedere alla ricarica.

Ricaricare dopo ogni utilizzo e almeno ogni 4 mesi.
Il caricabatterie in dotazione è specifico per la batteria al litio montata su questo apparecchio e non deve mai essere sostituito con altri modelli di caricabatteria.
La batteria al litio è protetta da un circuito elettronico di sicurezza per impedire che la batteria si scarichi completamente e si danneggi.
Quando la batteria è scarica, il led rosso (nr.3 fig.A) si accende e dopo qualche minuto il dispositivo elettronico di sicurezza interrompe il funzionamento dell'utensile.

⚠IMPORTANTE: quando la batteria è scarica, evitare di premere ripetutamente l'interruttore di avvio per non danneggiarla.

PER L'OPERAZIONE DI RICARICA PROCEDERE NEL SEGUENTE MODO:
1. Inserire il Jak del caricabatteria (17 fig.A) nella presa sull'apparecchio (18 fig.A).
2. Collegare la spina del caricabatterie ad una presa di corrente adeguata. L' accensione del led rosso (nr. 4 Fig.A) indica l'inizio della fase di carica .
3. La batteria ricaricabile è caricata completamente solo quando il led indicatore di stato di carica (nr. 4 Fig.A) diventa verde.
-Con batteria totalmente scarica il tempo di ricarica è di circa 4/5 ore.
-Durante l'operazione di ricarica, l'impugnatura della macchina si riscalda leggermente, tale fenomeno è normale.
Durante la fase di carica l'interruttore di avvio non è attivo e la macchina non può funzionare.
Non utilizzare l'apparecchio durante l'operazione di ricarica.

ASTA TELESCOPICA, MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Attenzione: prima di procedere all'assemblaggio indossare guanti di protezione

Attenzione: non azionare l'interruttore di avviamento durante le operazioni di assemblaggio.

Montaggio della base con ruote fig.D
Inserire la base con le ruote (10 fig.D) attraverso le guide di montaggio (11 fig.D) fino alla completa chiusura con la scocca. Per togliere la base con ruote sarà sufficiente tirarle mantenendo fermo il corpo della macchina.

Montaggio dell'asta telescopica fig.E
Inserire l'asta telescopica (12 fig.E) attraverso il foro di montaggio (15 fig.E) fino a quando si avverte il "clik" di aggancio.
È possibile inserire l'asta telescopica in 8 posizioni differenti da 0 a 360°
Per togliere il palo telescopico premere il pulsante di sgancio (14 fig.E) e tirare.

Regolazione asta telescopica fig.E
1. Allentare la bussola di serraggio (13 fig.E)
2. Estrarre o rientrare il tubo secondo la lunghezza desiderata
3. Serrare nuovamente la bussola di serraggio (13 fig.E)

FUNZIONAMENTO

⚠Attenzione: Non rimuovere o manomettere i dispositivi di protezione. Il pulsante di sicurezza (5 fig.A) impedisce l'avvio accidentale del vostro apparecchio.
1.Premete in avanti il pulsante di sicurezza (5 fig.A) e successivamente azionare l'interruttore di avvio (6 fig.A).
2.Rilasciate pure il pulsante di sicurezza per mantenere il moto l'utensile.
3.Rilasciate l'interruttore di avvio per arrestare l'utensile
Nota: Quando la batteria è quasi scarica si accenderà il led rosso (3 fig.A), fermate l'utensile e procedete subito alla ricarica anche se non avete intenzione di riprendere il lavoro.
Durante la fase di carica l'interruttore di avvio non è attivo e la macchina non può funzionare.

ISTRUZIONI D'USO

Accessorio cesoia a lame (nr.1 Fig.A)
Utilizzare questo accessorio per rifinire i bordi dei prati, delle aiuole o sagomare cespugli a rami sottili.
Per facilitare il taglio lungo il bordo del prato montare l'impugnatura telescopica.
Evitare che la cesoia a lame venga a contatto con fondi lastricati, pietre oppure muri da giardino.
Dopo l'uso rimettere il fodero di protezione lame.

Accessorio tagliasiepi / sfoltirami
Prima di iniziare il lavoro controllare che all'interno della siepe non siano nascosti corpi estranei come recinzioni o fili di ferro.
Utilizzare questo accessorio per il taglio di siepi e cespugli a rami freschi o sottili.
È possibile tagliare rami che arrivano ad un diametro massimo di 8 mm purché il legno sia fresco e sufficientemente tenero.
La lama a doppio taglio permette di tagliare da entrambi i lati mediante movimento pendolare da una parte all'altra.
Dopo l'uso rimettere il fodero di protezione lame.

SOSTITUZIONE DELLE LAME

⚠Attenzione: Non azionare l'interruttore durante le operazioni di sostituzione delle lame.

⚠Attenzione: Usare sempre guanti di protezione durante la sostituzione delle lame.

Elenco delle procedure per la sostituzione delle lame :

Rimozione del coperchio inferiore (fig. F)
1.Sollevare la leva di sgancio (nr. 1 fig.F)
2.Contemporaneamente spingere all'indietro il coperchio (b fig.F)
3.Sollevare e rimuovere il coperchio (c fig.F)
4.Togliere la lama sollevandola verso l'alto

Installazione della lama tagliasiepi / sfoltirami (fig. G) + (fig. L)

1.Ripulire leggermente la parte centrale della ruota dentata (nr. 1 fig.G) togliendo eventuali residui di sporco o grasso, in modo da rendere visibile la costola centrale (nr. 2 fig.G).
2.Ruotare manualmente la ruota dentata e posizionare la costola centrale (nr.2 fig.G) esattamente sopra o sotto la linea centrale verticale. (nr. 3 Fig.G).
3.Muovere la lama superiore del tagliasiepi (nr. 4 fig.G) in modo che la linea centrale verticale (nr. 5 fig.G) sia perfettamente allineata con il centro del foro (nr.6 fig.G)
4.Posizionare la lama del tagliasiepi in modo che i quattro fori di fissaggio(nr. 7 fig.G) si inseriscano sopra i rispettivi perni di fissaggio (nr. 8 fig.G) e assicurasi che la camma della ruota dentata (nr. 1 fig.G) scatti all'interno dell'anello di plastica (nr. 9 Fig.G).
5.Rimontare il coperchio inferiore come in fig.L

Installazione della lama a cesoia (fig. H) + (fig. L)

1.Ripulire leggermente la parte centrale della ruota dentata (nr. 1 fig.H) togliendo eventuali residui di sporco o grasso, in modo da rendere visibile la costola centrale (nr. 2 fig.H).
2.Ruotare manualmente la ruota dentata e posizionare la costola centrale (nr.2 fig.H) completamente a sinistra ed esattamente sopra la linea centrale orizzontale (nr. 3 Fig.H).
3.Muovere la lama superiore della cesoia(nr. 4 fig.H) in modo che la linea centrale orizzontale (nr.5 fig.H) sia perfettamente allineata con il centro del foro (nr.6 fig.H).
4.Posizionare la lama della cesoia in modo che i quattro fori di fissaggio(nr. 7 fig.H) si inseriscano sopra i rispettivi perni di fissaggio (nr. 8 fig.H) e assicurasi che la camma della ruota dentata (nr. 1 fig.H) scatti all'interno dell'anello di plastica (nr. 9 Fig.H).
5.Rimontare il coperchio inferiore come in fig.L

MANUTENZIONE DELLE LAME

Dopo ogni uso pulire regolarmente le lame di taglio e lubrificarle con olio.
Nel casi di lunghe operazioni di taglio, si consiglia di lubrificarle anche durante l'uso.
Controllare sempre le condizioni di affilatura delle lame.
Non risciacquare le lame con acqua.
Se non in uso accertarsi che la cesoia a lame sia coperta con la protezione per lama fornita in dotazione.

PULIZIA

Abbiate cura della vostra macchina e pulitela regolarmente, vi garantirete una perfetta efficienza ed una lunga durata della stessa.
Pulite la macchina con una spazzola morbida o un panno.
Non spruzzate o bagnate d'acqua la macchina.
Non usate sostanze infiammabili, detergenti o solventi vari, potreste rovinare irrimediabilmente la macchina. Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.
Rimuovere regolarmente lo sporco e i depositi di legno dalle feritoie di raffreddamento del motore . Il raffreddamento del motore è molto importante
e questa operazione deve essere fatta regolarmente anche durante l'uso se si notano dei depositi. Per la pulizia delle feritoie di ventilazione si consiglia di usare un pennellino asciutto.

RICERCA GUASTI

Se l'utensile non si avvia: controllate che la batteria sia carica e, nel caso, provvedete a ricaricarla.
Se dopo queste operazioni il mancato avviamento è imputabile all'utensile, fatelo controllare da un centro di assistenza autorizzato.

IMMAGAZZINAMENTO

Eseguite una ricarica completa della batteria prima di riporla e comunque periodicamente ogni 9 mesi in caso di inutilizzo.
Per l'immagazzinamento dell'utensile, seguite questi consigli:
1) Effettuate una accurata pulizia di tutto l'utensile e sue parti accessorie (vedi paragrafo manutenzione / pulizia).
2) Immagazzinatelo:
-lontano dalla portata dei bambini;
-in posizione stabile e sicura;
-in luogo asciutto e temperato;
-evitate temperature troppo alte o troppo basse.
3) Proteggetelo dalla luce diretta, tenetelo possibilmente al buio o in penombra.
4) Non chiudetelo in sacchi di nylon, potrebbe formarsi dell'umidità.

DEMOLIZIONE

I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Smaltimento batterie: Le batterie incluse nell'apparecchio possono essere smaltite assieme ad esso. Non gettate nel fuoco e non disperdete nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento.
Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale d'uso, non sia stato manomesso in alcun modo, non sia stato riparato da personale non autorizzato e, ove previsto, siano utilizzati solamente ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di consumo e/o componenti soggetti a particolare usura come ad esempio batterie, lampadine, elementi di taglio e finitura etc. Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato, esibendo la prova di acquisto.

DATI TECNICI

1. Macchina
- a. Tensione
- b. Giri al minuto
- c. Larghezza di taglio lama cesoia
- d. Lunghezza di taglio lama tagliasiepi
- e. Larghezza di taglio lama tagliasiepi
- f. Livello di pressione acustica al posto operatore LpA
- g. Livello di potenza sonora misurato LwA
- n. Livello di potenza sonora garantito LwA
- o. Livello di vibrazioni
- p. Procedura di valutazione della conformità seguita allegato
- q. Peso macchina operativa con ruote e impugnatura
- r. Peso macchina operativa senza ruote e impugnatura

2. Caricabatteria
- s. Tensione e frequenza nominale
- t. Tensione in uscita
- u. Corrente media in uscita
- v. Classe di isolamento

3. Batteria Li-ion (ioni di litio)
- x. Tensione nominale
- y. Capacità nominale
- z. Tempo di ricarica

1	a	3,6 V ⎓
	b	1000 min^{-1}
	c	80 mm
	d	110 mm
	e	8 mm
	f	74,6 dB(A) K=3
	g	86,4 dB(A) K=3
	n	90 dB(A)
	o	<2,5 m/s^2 K=1,5
	p	V
	q	1,06 kg
	r	0,6 kg
2	s	230V~50 Hz
	t	6 V ⎓
	u	500 mA
	v	II
3	x	3,6 V ⎓
	y	1300 mAh
	z	4 h

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ditta indicata in etichetta dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ivi citato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute contenuti nelle seguenti direttive europee:
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2005/88/CE.

_____

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso/
The person authorized to compile the technical file is in

Valex SpA
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -

Schio, 10.2011

Un procuratore - Attorney - Un fondé de pouvoir - Un procurador - Ο πληρεξούσιος

ARRIGO ZANELLA